

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារចំនួន 3 សម្រាប់ការ គ្រប់គ្រងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់


1 សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ ឬប្រភព ចំហេះដែលមិនអាចគ្រប់គ្រង បាននៅកន្លែងធ្វើការ

53.6%



2 ការលេចធ្លាយ សារធាតុគ្រោះ ថ្នាក់ដែលប្រើ បាន

16.4%

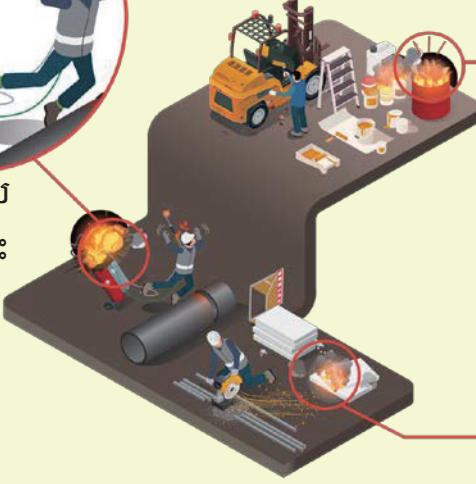

3 ការធ្វើការងារជុំវិញវត្ថុ ងាយរងគ្រោះ

9.1%



1 កត្តាហានិភ័យ សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ ឬប្រភពចំហេះដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅ កន្លែងធ្វើការ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- រក្សាចម្ងាយសុវត្ថិភាពពីសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ (ងាយរងគ្រោះ) និងវត្ថុ* ឬកិច្ចការ** ដែលអាចជាប្រភពចំហេះ
 - * បារី ចង្ក្រានកំដៅ ជាដើម ** ការផ្សារ កាត់ ជាដើម
- ការការពារអគ្គិភ័យដែលបណ្តាលមកពីឆ្លងចរន្ត (ការភ្ជាប់Groundដី ឯកសណ្ឋានការពារចរន្ត ការឆ្លងអគ្គិសនី)។ល។

2 កត្តាហានិភ័យ ការលេចធ្លាយនៃសម្ភារៈត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ការពិនិត្យជាប្រចាំ និងការខូចខាតនៃបំពង់ទុយោ និងការតភ្ជាប់ផ្សេងទៀត
- ដំឡើងប្រព័ន្ធរារកខ្ពស់ និងសំឡេងរោទិ៍ ឧបករណ៍បិទភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងរបាំងភ្លើងនៅក្នុងកន្លែងរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់។

3 កត្តាហានិភ័យ ធ្វើការជុំវិញសម្ភារៈងាយរងគ្រោះ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- លុបបំបាត់ចោលសម្ភារៈងាយរងគ្រោះចេញពីកន្លែងធ្វើការ (ប្រសិនបើការដកចេញពីបាក់ សូមដំឡើងរនាំងការពារអណ្តាតភ្លើង)
- ពេលបំពេញការងារផ្ទុកភ្លើងពីការហោះហើរជុំវិញ (ឧ. ដំឡើងគម្របការពារផ្ទុកភ្លើង) និងផ្តល់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ