

Yuqori xavf omili

Xavfli moddalarni ishlatish bo'yicha 3 ta ish




1 Ish joyidagi xavfli modda yoki nazorat qilinmagan yong'in manbai

53.6%



2 Ishlatilayotgan moddaning sizib chiqishi

16.4%

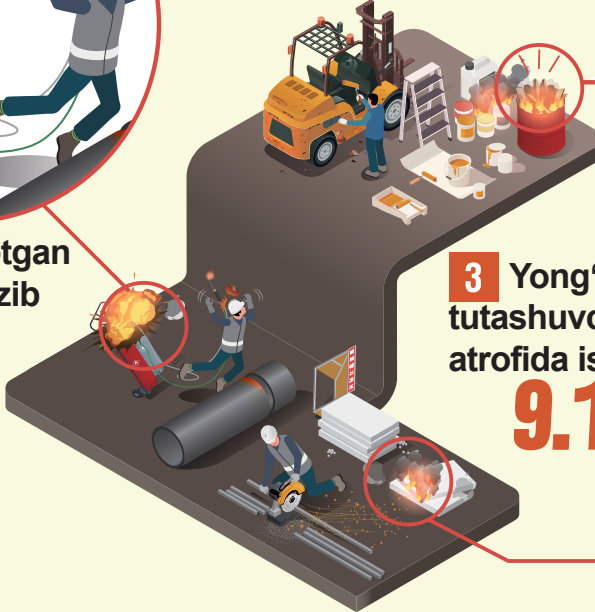

3 Yong'in tez tutashuvchi buyum atrofida ishlash

9.1%



1 Xavf omili

Ish joyidagi xavfli modda yoki nazorat qilinmagan yong'in manbai

Oldini olish choralari

- Xavfli modda (yonuvchan) va yong'in manbai bo'lishi mumkin bo'lgan buyum* yoki ish** o'rtasida xavfsiz masofa saqlash
* Sigaret, pech va boshqalar ** Payvandlash, silliqlash ishlari va boshqalar
- Statik elektr va shunga o'xshash holatlardan kelib chiqadigan yong'inlarni oldini olish uchun antistatik choralari (yerga ulash, antistatik kiyim, antistatik poyabzal va boshqalar)

2 Xavf omili

Ishlatilayotgan moddaning sizib chiqishi

Oldini olish choralari

- Quvur, shlang va boshqalar ulanish joylarining mahkamligini va shikastlanganligini muntazam tekshirish
- Xavfli modda ishlatiladigan yoki saqlanadigan joyga gaz aniqlash va ogohlantirish moslamasi, favqulodda to'xtatish moslamasi va to'kilishdan saqlovchi to'siq o'rnatish

3 Xavf omili

Yong'in tez tutashuvchi buyum atrofida ishlash

Oldini olish choralari

- Ish joyi atrofidagi yong'in tez tutashuvchi buyumlarni olib tashlash (olib tashlash qiyin bo'lsa, yong'inga chidamli mato o'rnatish)
- Ish vaqtida uchqun tarqalishini oldini olish choralari (uchqun to'suvchi qopqoq o'rnatish va boshqalar) hamda o't o'chirgichni tayyor holda saqlash