

Жогорку тобокелдик факторлору

3 Негизги Жүк Көтөргүч Иштери

1 Айдоо жолундагы рельеф* же курулуштар

* Тик жантайыш, ийри, бетиндеги дөңсөөлөр, жердин тегиздиги ж.б.

23.8%


2 Жүктөгүчтү башка максаттарда колдонуу*

* Оор материалдарды көтөрүү, абада иштөө, ж.б.

18.8%

3 Жүктөгүч айдоочулары үчүн көрүү зонасын камсыз кылбоо

11.9%

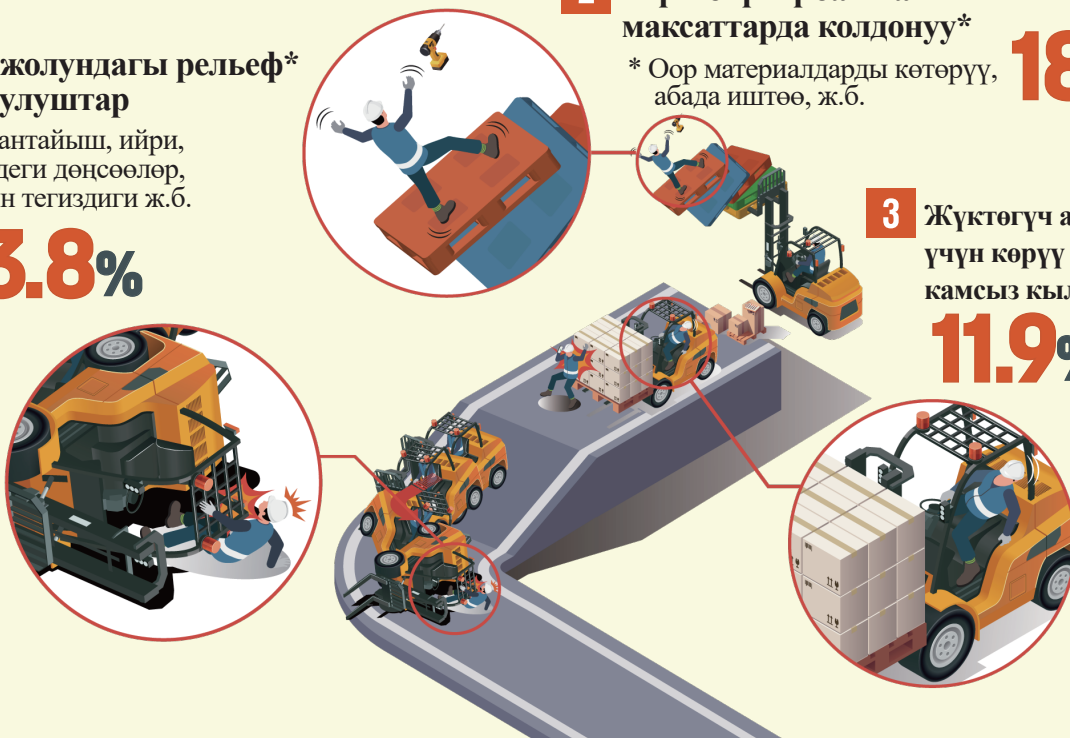

1 Тобокелдик фактору

Айдоо жолундагы рельеф* же курулуштар

*Тик жантайыш, ийри сызык, бетиндеги дөңсөөлөр, коопсуз эмес жер тегиздиги ж.б.

Алдын алуу чаралары

- Иш аймагындагы жолду тегиздөө жана ылдамдык чектөөсүн белгилөө/сактоо
- Жүктөгүчтөрдү квалификациялуу персонал башкаруусу керек, жана коопсуздук курун тагынуу

2 Тобокелдик фактору

Жүктөгүчтү башка максаттарда колдонуу*

* Оор материалдарды көтөрүү, абада иштөө ж.б.

Алдын алуу чаралары

- Жүк көтөргүчтү колдонууга тыюу салуу негизинен абада иштөө жана көтөрүү үчүн
- Абада иштөөгө аргасыз колдонууда, жүктөгүчтөн ажыратуу болбошу жана коопсуздук тосмо менен жабдылган иштөө плитасын колдонуу

3 Тобокелдик фактору

Жүктөгүч айдоочулары үчүн көрүү зонасын камсыз кылбоо

Алдын алуу чаралары

- Эгерде көрүнүштөрдү камсыздоо кыйын болсо, жүктөрдү жүктөөдө операторлордун алдыңкы көрүнүшүн камсыздоо, жана көзөмөлдөөчү же багыттоочу унааны жайгаштыруу
- Жумушчулардын жана жүк көтөргүчтүн иштөө секторунун кыймыл жолдорун бөлүү