


# ඉහළ අවදානම් සාධක

ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කාර්යයන් 3

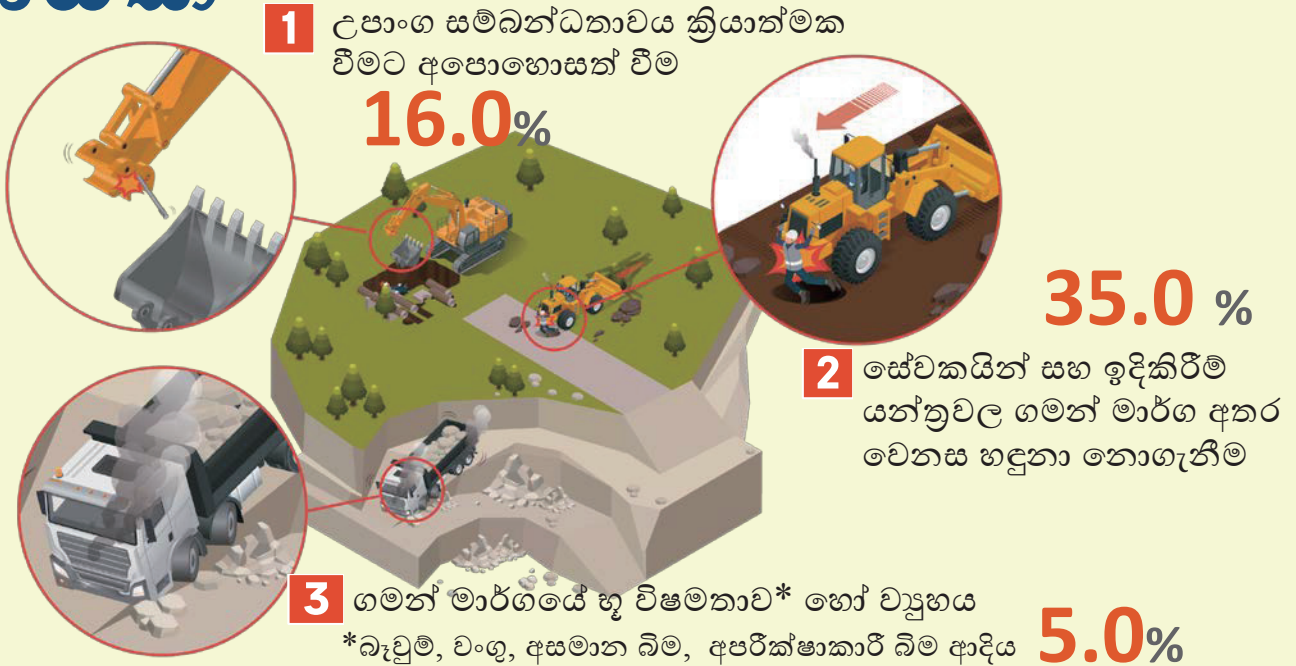

**1 අවදානම් සාධක** උපාංග සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක වීමට අපොහොසත් වීම

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- ▶ වැඩ කිරීමට පෙර, බාල්දිය වැනි ආරක්ෂිත පින් එක සවි කිරීම සහ එහි තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම
  - ▶ බුම්, අන ආදිය හදිසියේ පහත් වීම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂිත ආධාරකයක් හෝ ආරක්ෂිත බ්ලොක් එකක් භාවිතා කිරීම

**2 අවදානම් සාධක** සේවකයින් සහ ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රවල ගමන් මාර්ග අතර වෙනස හඳුනා නොගැනීම

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- ▶ ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රවල ගමන් මාර්ග සහ සේවකයින් ගමන් කරන මාර්ග අතර වෙනස
  - ▶ රියදුරුගේ දෘෂ්ටි පරාසය නිශ්චිත කිරීමට නොහැකි නම්, මහ පෙන්වීම සඳහා නායකයෙක් හෝ වාහනයක් ස්ථානගත කිරීම

**3 අවදානම් සාධක** ගමන් මාර්ගයේ භූ විෂමතාව\* හෝ ව්‍යුහය

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- ▶ රියදුරු අසුනෙන් ඉවත් වන විට, බාල්දි, ෆෝක් සහ ඩිපර් වැනි උපකරණ බිම හෝ හැකිතාක් පහළම ස්ථානයේ තැබීම
  - ▶ සේවා ස්ථානයේ භූ විෂමතාවය සහ භූමි තත්ත්වය කල්තියා පරීක්ෂා කර, වාහන නැවැත්වීම හෝ නැවැත්වීමේදී තිරිංග සහ අඩ සවි කිරීම