


ඉහළ අවදානම් සාධක

නිෂ්පාදන උපාංගය ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කාර්යයන් 3

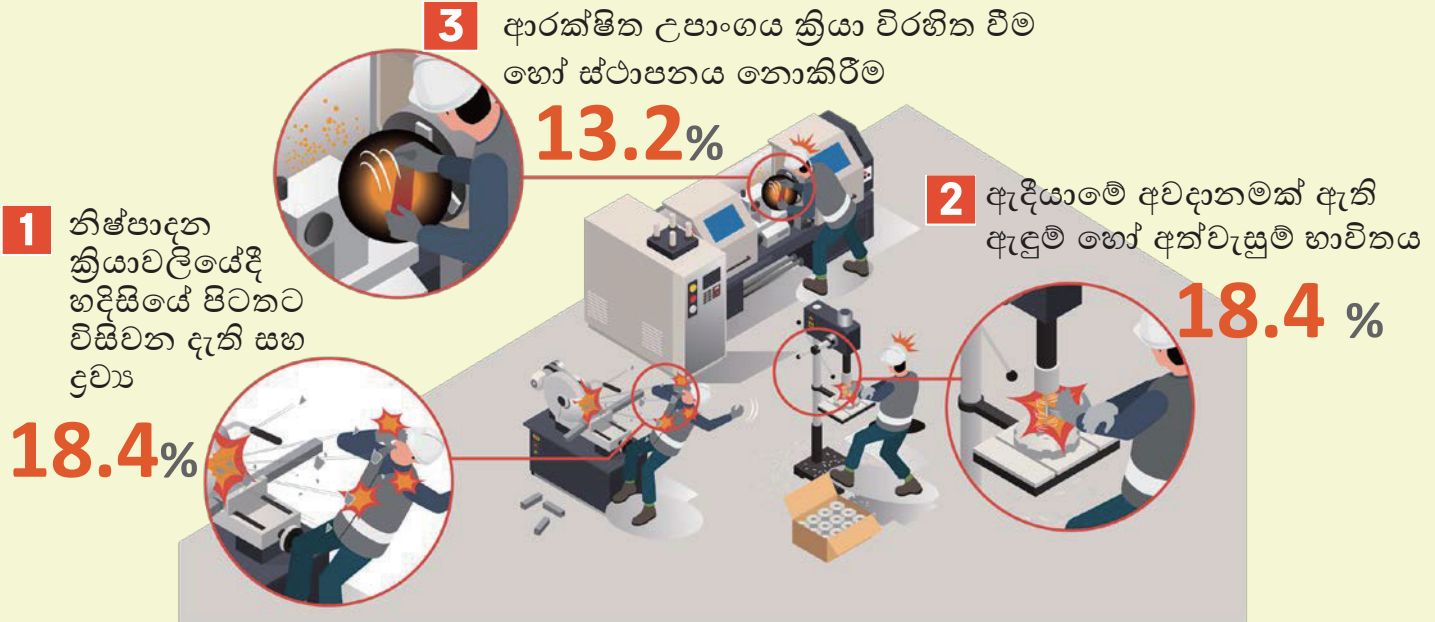

1 අවදානම් සාධක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී හදිසියේ පිටතට විසිවන දැති සහ ද්‍රව්‍ය

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- නිෂ්පාදන උපාංග භාවිතා කරන විට, අනතුරුදායක ප්‍රදේශවලට ආවරණ (හෝ ලොම්) සවිකිරීම සහ ආරක්ෂිත කණ්ණාඩි ආදිය පැළඳීම
 - ස්වයංක්‍රීය උපාංග (MCT ආදිය) නම්, දොරවල් (ආවරණ) සහ අන්තර් අගුල් සවි කිරීම

2 අවදානම් සාධක ඇදියාමේ අවදානමක් ඇති ඇඳුම් හෝ අත්වැසුම් භාවිතය

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- අත් පිළිවෙලට සැකසුණු වැඩ ඇඳුම් සහ සමට හොඳින් ඇලවෙන සම් අත්වැසුම් ආදිය පැළඳීම (කපු අත්වැසුම් හැර)
 - යකඩ සුන්බුන් ආදිය ඉවත් කිරීමේදී බුරුසුවක් වැනි මෙවලම් භාවිතා කිරීම

3 අවදානම් සාධක ආරක්ෂිත උපාංගය ක්‍රියා විරහිත වීම හෝ ස්ථාපනය නොකිරීම

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- හදිසි නැවතුම් උපාංග, අන්තර් අගුළු සහ හුමණය වන කොටස් අවට ආවරණ (හෝ ලොම්) වැනි ආරක්ෂක උපාංග ස්ථාපනය කිරීම
 - ස්ථාපිත ආරක්ෂක උපාංග සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වේද යන්න වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම